تعليمات المالك

SAMSUNG

AHT18A1HBA **AHT18F1HBA**
AHT18A1HEA **AHT18F1HEA**
AHT24A1HBA **AHT24F1HBA**
AHT24A1HEA **AHT24F1HEA**

مكيف هواء الغرفة من نوع الشباك

(التبريد و التدفئة)

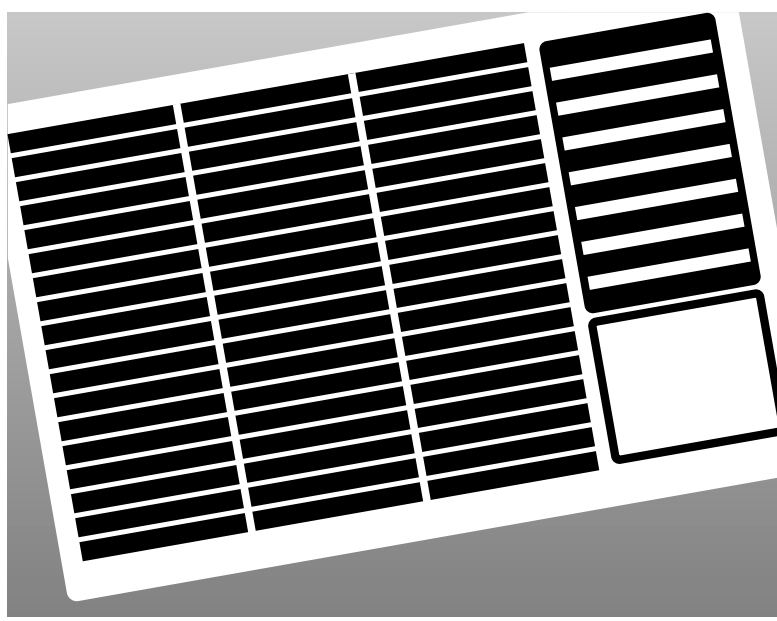

ⒺⒶ DB98-13922A(1)

احتياطات الأمان

التحذيرات التالية من أجل السلامة لا بد من تبعها عند تشغيل مكيف الهواء.

١ لا بد من توصيل الوحدة الى مخرج التيار المستقل الخاص بها.
لا بد من تركيب مكيف الهواء وفقا لأحكام توصيل الأسلاك الوطنية وأحكام السلامة مهما كان المكان.

٢ بعض المواقع لتركيب مكيف الهواء قد تكون مطلوبة لتركيب قاطع الدائرة أو توصيل السلك الأرضي.

٣ اذا حدث ضرر في سلك التيار ، لا بد من تبديله بسلك خاص أو سلك قابل للتجميع من قبل الصانع أو وكيل للخدمات له.

٤ لا تدخل اي شيء من بين الريشات الخارجية الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في المروحة الداخلية وفي نفسك. ابعد الأطفال عن الجهاز.

٥ لا تسكب أي سائل من أي نوع على الوحدة. واذا سكبته، اخرج قابس الجهاز من مخرج التيار الجداري واتصل بمركز مختص للخدمات.

٦ لا تدخل أي شيء بين عوارض توزيع الهواء ، الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في المروحة الداخلية وإحداث جرح فيك. وابعد الأطفال عن الوحدة.

٧ لا تضع أي عائق أمام الجهاز.

٨ لا تحاول إصلاح الوحدة بنفسك.
وبدلا من هذا، اتصل مباشرة بمركز مختص للخدمات أو المحل الذي اشتريت فيه هذه الوحدة.

٩ لا تستخدم سلكا إضافيا مع هذا الجهاز.

١٠ هذا الجهاز غير مصمم لتشغيله من قبل الأطفال الصغار بدون إشراف عليهم.
لا بد من الإشراف على الأطفال الصغار لضمان انهم لا يعبثون بالجهاز.

١١ لا تحفظ أو تشحن مكيف الهواء قلبا أو جانبا من أجل تحنب حدوث ضرر في الضاغطة.

١٢ أقصى تيار كهربائي يتم قياسه وفقا لمقاييس ومعايير IEC من أجل السلامة
وأدنى تيار كهربائي يتم قياسه وفقا لمقاييس ومعايير ISO لفعالية الطاقة.

تحذير

الصانع لا يتحمل المسؤولية عن الحادثة أو الجرح بسبب تركيب مكيف الهواء بشكل غير صحيح.
اذا لم تتأكد من التركيب، اتصل بفني خاص بالتركيب.

المحتويات

◆ تحضير مكيف الهواء

- احتياطات ٢
- وحدة تكييف الهواء – الأجزاء الرئيسية ولوحة الأزرار ٤
- الاستعداد للتشغيل ٥

◆ تشغيل مكيف الهواء

- تدفئة الغرفة ٦
- تبريد الغرفة ٧
- تهوية الغرفة ٨
- إيقاف مكيف الهواء ٨
- ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقياً ٩
- ضبط اتجاه تدفق الهواء عمودياً ٩

◆ نصائح عند التشغيل

- نصائح عند التشغيل ١٠
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ١٠
- تنظيف مكيف الهواء ١١
- تحرى الخلل وإصلاحه ١٣
- المواصفات الفنية ١٤

◆ كيفية التركيب ١٥

وحدة تكييف الهواء - الأجزاء الرئيسية ولوحة الأزرار

* التصاميم و الأشكال عرضة للتغيير حسب موديل.

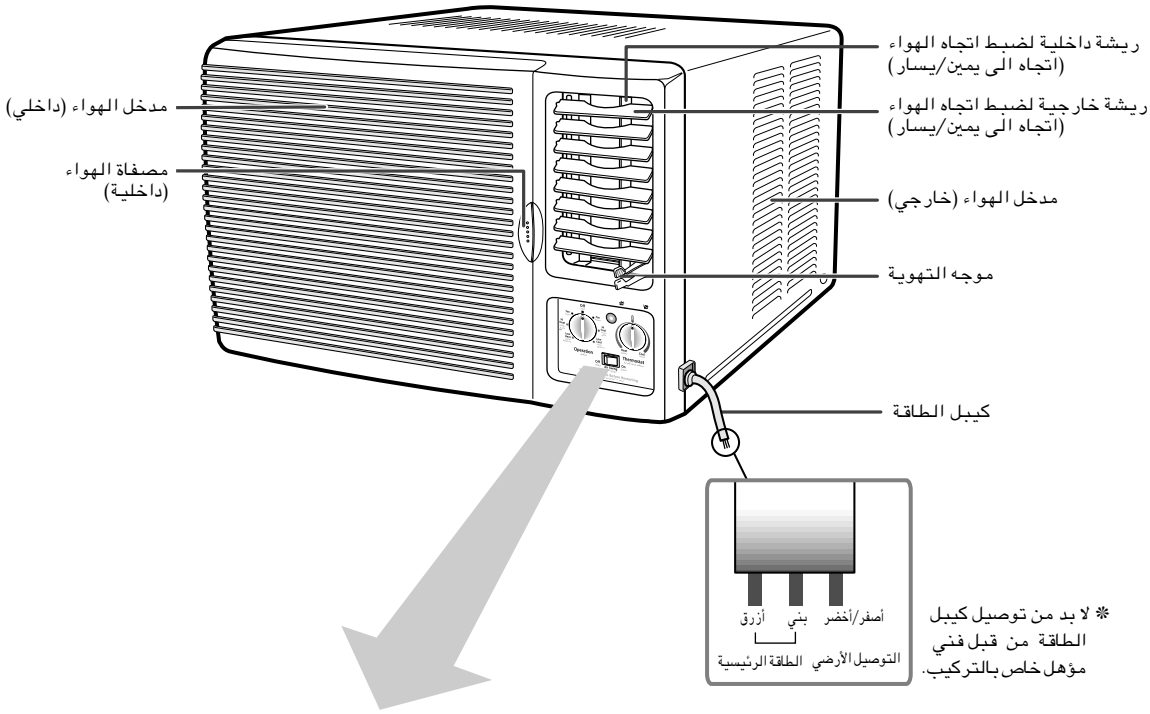

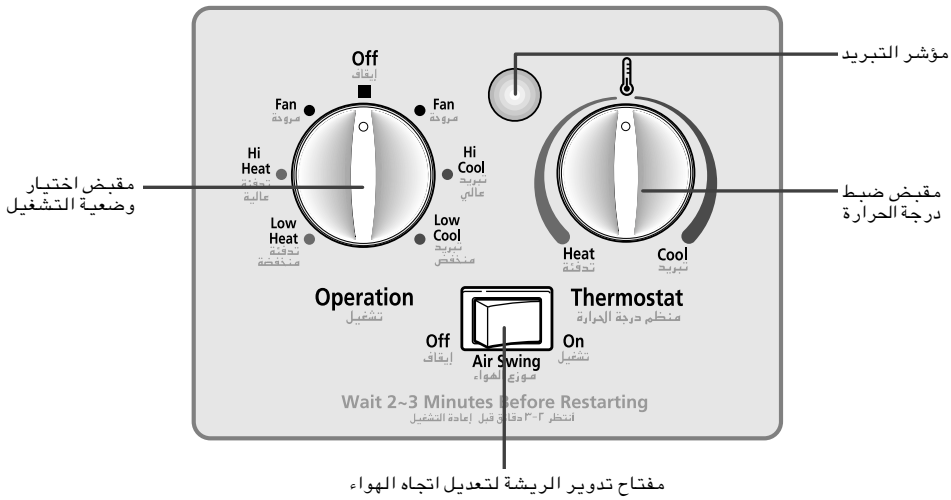

لقد اشتريت مكيف هواء الغرفة من طراز شباك وتم تركيبه من قبل شخص مختص بالتركيب.

تعليمات المالك هذه تحتوي على كل المعلومات المهمة والمفيدة حول استعماله وتشغيله ويرجى تخصيص وقت لقراءتها لإنها تساعدك على التمتع بميزات مكيف الهواء تمتعا كاملا .

إن تعليمات المالك تتكون كما يلي.

- *تظهر الصورة الموجودة في صفحة رقم ٤ جهاز تكييف الهواء؛ هي تشير الى مواقع وأغراض الأجزاء الرئيسية والأزرار الموجودة على مكيف الهواء .*
- *في الدليل، ستجد الإجراءات خطوة فخطوة لكل وظيفة قابلة للاستخدام.*

تستخدم الرموز الأربعة التالية في شرح خطوات التشغيل.

اضغط	ادفع	هام	ملاحظة

لا بد من اختيار وضعية التدفئة في حالة انك تريد أعلى درجة الحرارة في الغرفة. يمكنك ضبط سرعة المروحة ايضا.

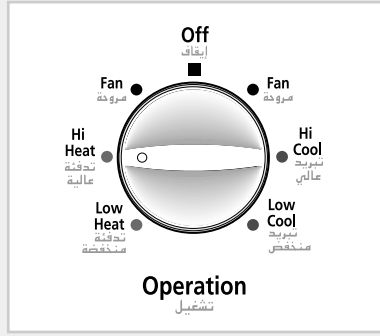

١ اختر وضعية التشغيل وسرعة المروحة.

لتدفئة الغرفة بواسطة ...	اضبط مقبض اختيار وضعية التشغيل على ...
سرعة المروحة المرتفعة	التدفئة المرتفعة
سرعة المروحة المنخفضة	التدفئة المنخفضة

النتيجة: ◆ عندها يشتغل مكيف الهواء على وضعية التدفئة.
◆ عندها تشتغل المروحة على السرعة المختارة.

➢ يمكنك تغيير الوضعيات في أي وقت.

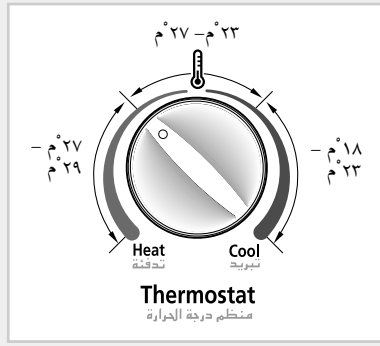

٢ لضبط درجة الحرارة، ادر مقبض ضبط درجة الحرارة الى الموضوع الأحمر. (الى الجانب اليسار)

النتيجة: عندها يبدأ مكيف الهواء بالتدفئة في حالة ان درجة الحرارة في الغرفة أسفل من درجة الحرارة المختارة.

٣ لضبط اتجاه تدفق الهواء ، راجع صفحة رقم ٩.

تبريد الغرفة

لا بد من اختيار وضعية التبريد اذا أردت تخفيض درجة الحرارة في غرفتك. ويمكنك ضبط سرعة المروحة.

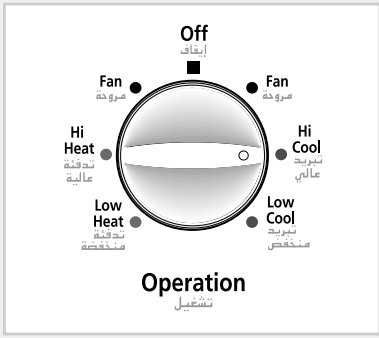

١ اختر وضعية التشغيل وسرعة المروحة.

لتبريد الغرفة بواسطة ...	**اضبط مقبض اختيار وضعية التشغيل على ...**
سرعة مروحة عالية	تبريد عالي
سرعة مروحة منخفضة	تبريد منخفض

النتيجة: ◆ عندها يشتغل مكيف الهواء على وضعية التبريد.
◆ عندها تشتغل المروحة على السرعة المختارة.

➢ يمكنك تغيير الوضعيات في أي وقت.

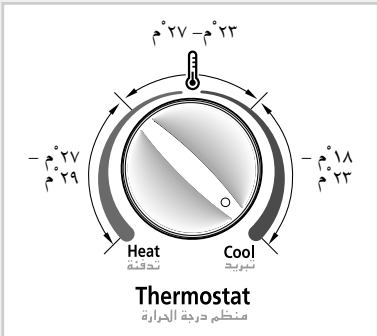

٢ لضبط درجة الحرارة، ادر مقبض ضبط درجة الحرارة الى الموضع الأزرق. (الجانب اليمين)

النتيجة: عندها يبدأ مكيف الهواء بالتبريد في حالة ان درجة الحرارة في الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة.

٣ لضبط اتجاه تدفق الهواء ، راجع صفحة رقم ٩.

تهوئة الغرفة

اذا كان الهواء في الغرفة غير منعش، فيمكنك تهويته باستخدام وظيفة المروحة وعند الحاجة، اخرج الهواء غير المنعش الى الخارج.

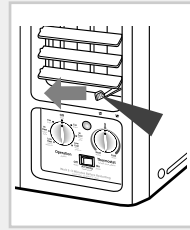

١ اذا أردت إخراج الهواء غير المنعش، ادفع موجه التهوية الموجود على اللوحة الأمامية للجهاز الى اليمين والى موضع الفتح ( ).

النتيجة: عندها يدور الهواء الموجود داخل الغرفة ويخرج الهواء غير المنعش إلى خارج الغرفة.

وإلا، ادفع موجه التهوية الى اليسار والى موضع الإغلاق ( ).

النتيجة: عندها يدور الهواء الموجود داخل الغرفة فقط.

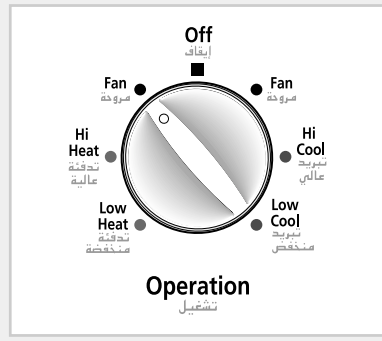

٢ اضبط مقبض اختيار وضعية التشغيل على وضعية **Fan** .

النتيجة: ◆ عندما يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية المروحة.

◆ واليسار واليمين **Fan** له نفس الوظيفة.

٣ لضبط اتجاه تدفق الهواء ، راجع صفحة رقم ٩.

إيقاف مكيف الهواء

يمكنك إيقاف مكيف الهواء اذا أردته.

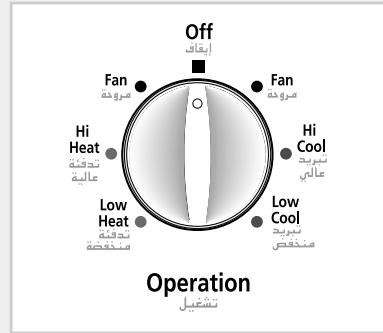

١ لإيقاف الجهاز عن العمل، اضبط مقبض اختيار وضعية التشغيل على وضعية **Off** (الإيقاف) فقط.

النتيجة: عندها يتوقف جهاز مكيف الهواء عن العمل.

ضبط انجاه تدفق الهواء أفقياً

وفقا لموقع الجهاز في الغرفة، يمكنك ضبط انجاه الريشة الداخلية لضبط انجاه تدفق الهواء الموجود في اليمين على اللوحة الأمامية للجهاز، وعندها ترتفع كفاءة مكيف الهواء.

١ اضبط مفتاح تدوير الريشة على وضعية On (التشغيل).

النتيجة: عندها تدور الريشة الداخلية الى اليسار والى اليمين اتوماتيكيا.

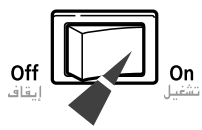

٢ لإيقاف تدوير الريشة الى اليسار والى اليمين، اضبط مفتاح تدوير الريشة لضبط اتجاه الهواء على وضعية Off (الإيقاف) .

➢ لإيقاف الريشة عن التدوير في وضعية معينة واتجاه معين، اضبط مفتاح تدوير الريشة على وضعية Off (الإياف) عند وصول الريشة الى الاتجاه المراد ضبطه.

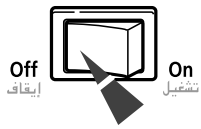

ضبط انجاه تدفق الهواء عمودياً

وفقا لموقع الجهاز في الغرفة، يمكنك ضبط انجاه الريشة اللخارجية لضبط انجاه تدفق الهواء االموجود في اليمين على اللوحة الأمامية للجهاز.

النصيحة	عند ...	اضبط انجاه الريشة نحو...
	التبريد	الأعلى.

اضبط ريشة ضبط اتجاه تدفق الهواء بدفعها الى الأعلى أو الأسفل.

➢ اذا عمل الجهاز باتجاه الريشة الى الأسفل وفي وضعية التبريد لمدة طويلة.

- قد تتجمع قطرات الماء على سطح الريشة
- قد تتساقط من الريشة الى الأرض.

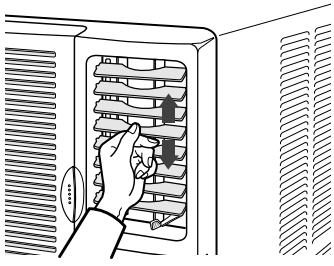

النصائح عند التشغيل

يجب عليك تبع بعض النصائح التالية عند استخدام مكيف الهواء.

الموضوع	النصائح
تدوير الهواء الدافئ	يدور مكيف الهواء الهواء الدافئ لتدفئة الهواء الغرفة؛ ونتيجة لذلك، تستغرق تدفئة الغرفة بعض الوقت بعد بدء مكيف الهواء بالتشغيل حتى يدفئ الغرفة كلها. واضبط مكيف الهواء قبل دخول الغرفة بوقت قليل عند الحاجة.
انقطاع التيار الكهربائي	اذا حدث انقطاع التيار الكهربائي أثناء عمل مكيف الهواء، يتوقف الجهاز عن العمل. وعند عودة التيار الكهربائي يشتغل مكيف الهواء مرة أخرى اوتوماتيكيا.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

يبيّن الجدول التالي مدى درجة الحرارة والرطوبة الذي يمكنك استخدام مكيف الهواء عليه .

الوضعية	درجة الحرارة في الداخل	درجة الحرارة في الخارج	نسبة الرطوبة في الداخل
التدفئة	٢٨˚م أو أقل	٠˚م – ٢١˚م تقريبا	-
التبريد	من ٢١˚م الى ٣٢˚م تقريبا	من ٢١˚م الى ٥٤˚م تقريبا	٨٠٪ أو أقل

اذا استخدمت مكيف الهواء في ...	فـ ...
درجة الحرارة العالية	قد تعمل وظيفة حماية الجهاز الاوتوماتية ويتوقف مكيف الهواء عن العمل.
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء أو قد يحدث عطل أخر في الجهازفي حالة تجميد مغير الحرارة.
نسبة الرطوبة العالية	قد يتجمع الماء على اسطح الجهاز ويتساقط منها الى الأرض في حالة استخدام مكيف الهواء لمدة طويلة.

تنظيف مكيف الهواء (موديلات ✳✳✳F1✳✳✳✳)

تأكد من تنظيف مصفاة الهواء دوريا كل أسبوعين من أجل احتفاظ مكيف الهواء بأفضل حالة لمدة طويلة.

عند تنظيف مكيف الهواء، اوقف الجهاز عن العمل وانزع قابس الجهاز من مخرج التيار.

١ امسك مقبض مصفاة الهواء ، واسحبها الى اليسار بقليل وافتح الشبكية الأمامية.

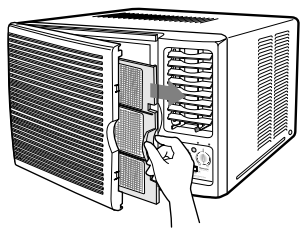

➢ من السهولة إزالة الشبكية الأمامية لتنظيف مكيف الهواء. افتح الشبكية على قدر إمكان.

تحذير

ازل الشبكية الأمامية واعدها الى مكانها.

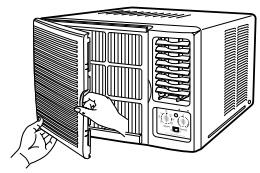

١ امسك الجزء الأسفل للشبكية الأمامية ومقبض مصفاة الهواء، ثم افتح الشبكية. (زاوية الفتح للشبكة الأمامية لا بد من ألا تزيد عن ٩٠ درجة)

٢ ادفع الشبكة الأمامية الموجودة في اليسار وانزعها من اللوحة الأمامية.

٣ لا بد من إعادة الشبكة الأمامية الى مكانها بالترتيب العكسي للفك.

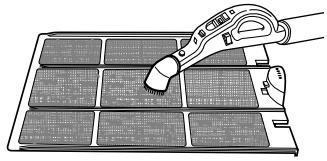

٢ اسحب مصفاة الهواء الى اليمين.

٣ ازل جميع الغبار من مصفاة الهواء بواسطة المكنسة الكهربائية أو الفرشاة.

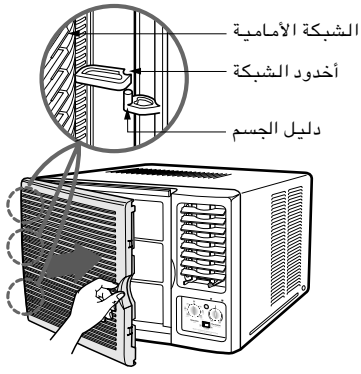

٤ عند الانتهاء، ادخل مصفاة الهواء الى مكانها الأصلي.

٥ امسح سطح الوحدة بمسحوق الغسيل الطبيعي ثم امسحه بقطعة قماش مرة اخرى.
(تأكد من عدم استخدام بنزين، مذيب أو المواد الكيماوية الاخرى.)

➢ اذا ...	فـ ...
لم ترد استخدام مكيف الهواء لمدة طويلة	◆ اضبط المروحة على وضعية التشغيل لمدة ثلاث أوأربع ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية من الجهاز تاما. ◆ اوقف مكيف الهواء عن العمل واخرج قابس التيار من مخرج التيار الجداري. ◆ نظّف المصفاة والاسطح الخارجية من الجهاز.
لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة	اضبط المروحة لتعمل لمدة بعض ساعات لتجفيف الأسطح الداخلية لمكيف الهواء تماما.

تنظيف مكيف الهواء (موديلات ✳✳✳A1✳✳✳✳)

للحصول على أفضل أداء من مكيف الهواء، لا بد من تنظيفه بشكل دوري مرة كل أسبوعين لإزالة الغبار على مصفاة الهواء.

قبل تنظيف مكيف الهواء، تأكد من إيقاف الجهاز عن العمل واخراج قابس التيار من مخرج التيار الجداري.

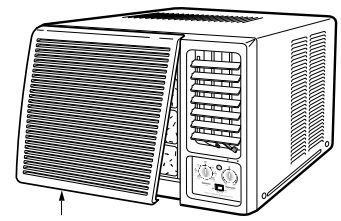

١ افتح الشبكة الأمامية بسحب المقبضين الصغيرن الموجودين على الجهاز.

➢ بفضل إزالة الشبكة الأمامية يمكنك تنظيف مكيف الهواء بشكل أسهل. بعد فتح الشبكة الأمامية، ارفعها الى الحد الأقصى ، واسحبها الى الأسفل بحيث تنفك.

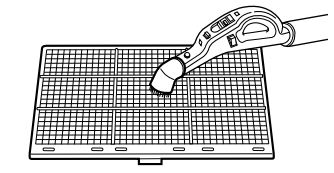

٢ امسك مقبض مصفاة الهواء وارفعها قليلا ثم اسحبها الى الأمام.

٣ ازل الغبار المتراكم على مصفاة الهواء بواسطة مكنسة كهربائية أو فرشاة.

٤ عند الانتهاء من التنظيف، اعد مصفاة الهواء الى مكانها.

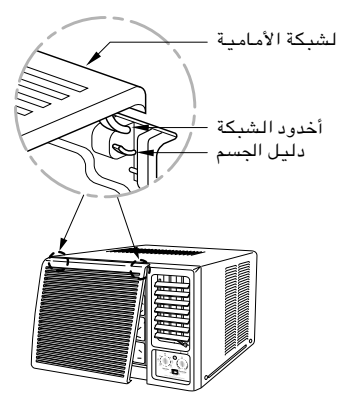

٥ نظّف اسطح الجهاز الخارجية بقطعة من القماش المبلل مع مسحوق الغسيل المعتدل
(لا تستعمل البنزين أو المحلولات أو المواد الكيماوية الاخرى).
امسح الاسطح وجففها بقطعة من القماش النظيف والناعم.

➢ اذا ...	فـ ...
لم ترد استخدام مكيف الهواء لمدة طويلة	◆ اضبط المروحة على وضعية التشغيل لمدة ثلاث أوأربع ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية من الجهاز تاما. ◆ اوقف مكيف الهواء عن العمل واخرج قابس التيار من مخرج التيار الجداري. ◆ نظّف المصفاة والاسطح الخارجية من الجهاز.
لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة	اضبط المروحة على وضعية التشغيل لمدة ثلاث أوأربع ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية من الجهاز تاما.

قبل أن تتصل بمركز الخدمات ، يرجى فحص الأمور البسيطة التالية. هذا قد يؤدي الى توفير الوقت والمال .

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل مكيف الهواء أبداً	◆ تأكد من أن قاطع الدائرة لمكيف الهواء لا يعمل. ◆ تأكد من ان سلك التيار موصول الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار عند الحاجة. ◆ تأكد من اختيار وضعية التشغيل الصحيحة(التبريد ،التدفئة أو المروحة)
لا يبرّد مكيف الهواء	◆ تأكد من اختيار وضعية التشغيل الصحيحة ◆ قد تكون درجة الحرارة في الغرفة منخفضة جدا أو مرتفعة جدا. ◆ الغبار قد يسد مصفاة الهواء ؛ راجع صفحة رقم ١١ و ١٢ لمعرفة تعليمات التنظيف. ◆ تأكد من عدم أي عائق يسد تدفق الهواء الى داخل الجهاز أو الى خارج الجهاز.
لا يتغير اتجاه تدفق الهواء عند ضبط مفتاح تدوير الريشة على وضعية On (التشغيل).	◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء ؛ عند الحاجة، ادر مقبض اختيار وضعية التشغيل.
حدوث الروائح الكريهة في الغرفة أثناء عمل المكيف	◆ قم بتهوية الهواء في الغرفة.

التصاميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار .

الموديل	التيار الكهربائي
AHT18F1(A1)HBA AHT24F1(A1)HBA	٢٢٠ فولت ~ ، ٦٠ هرتز
AHT18F1(A1)HEA AHT24F1(A1)HEA	٢٢٠ – ٢٤٠ فولت ~ ، ٥٠ هرتز

MODEL / موديل			AHT18F1HBA/AHT18A1HBA				AHT24F1HBA/AHT24A1HBA			
STANDARD / قياسي			ISO		SASO		ISO		SASO	
CAPACITY سعة	COOL / تبريد		18000BTU/h		14500BTU/h		24000BTU/h		19000BTU/h	
	HEAT / تدفئة		-		-		-		-	
SOURCE / مصدر			220V~ , 60Hz				220V~ , 60Hz			
CURRENT تيار كهربائي	COOL / تبريد		10.2A		12.0A		12.8A		15.6A	
	HEAT / تدفئة		-		-		-		-	
INPUT POWER طاقة الدخول	COOL / تبريد		2200W		2600W		2750W		3300W	
	HEAT / تدفئة		-		-		-		-	
REFRIGERANT مادة التبريد	KIND / نوع		R22				R22			
	QUANTITY / كمية		700g / 24.7oz				1000g / 35.3oz			
TEMPERATURE درجة الحرارة	INDOOR داخلية	DB (C/H)	27˚C	-	29˚C	-	27˚C	-	29˚C	-
		WB (C/H)	19˚C	-	19˚C	-	19˚C	-	19˚C	-
	OUTDOOR خارجية	DB (C/H)	35˚C	-	46˚C	-	35˚C	-	46˚C	-
		WB (C/H)	24˚C	-	24˚C	-	24˚C	-	24˚C	-
HEATER جهاز تدفئة	INPUT POWER طاقة الدخول		3250W		3250W		3250W		3250W	
	CURRENT تيار كهربائي		14.5A		14.5A		14.5A		14.5A	

قبل تركيب مكيف الهواء، تأكد من فحص مكان التركيب وطريقة أنبوب تصريف الماء.

نقاط الفحص قبل التركيب

١ افحص صندوق المكيف والشبكة الأمامية للمكيف لمعرفة وجود أي أذى مثل الخدش.

٢ تأكد من مصدر التيار الكهربائي.
- راجع المواصفات الموجودة على الرقعة اللاصقة بالجهاز.

ظروف تركيب المكيف

١ يجب أن يكون الشباك أو الجدار للتركيب قويا بحيث يكفي تحمل ثقل المكيف ومنع حدوث أي اهتزاز أو ضجيج أثناء عمل المكيف.
اذا لم يكن قويا، فلا بد من تقويته وتعزيزه إضافيا قبل تركيب المكيف.

٢ من الأفضل تركيب مكيف الهواء في الجهة الغربية أو الجهة الشمالية لمنع تعرض المكيف لأشعة الشمس المباشرة باستمرار.
اذا لم تستطع تجنب مكيف الهواء في الجهة الشرقية أو الجهة الجنوبية، فننصحك بوضع المظلة لوقاية اشعة الشمس.
وفي هذه الحالة، خذ عناية لكي لا تعيق المظلة تدفق الهواء من الخارج.

٣ عند تركيب مكيف الهواء، تأكد من ترك المسافة الكافية في اللوحة الخلفية للجهاز لضمان تدفق الهواء تدفقا جيدا.
وفي حالة تشغيل مكيف الهواء على وضعية التبريد في المكان المغلق مثل داخل المباني، هذا قد يؤدي الى إحداث مشكلة في الجهاز.
راجع الشكل أدناه.

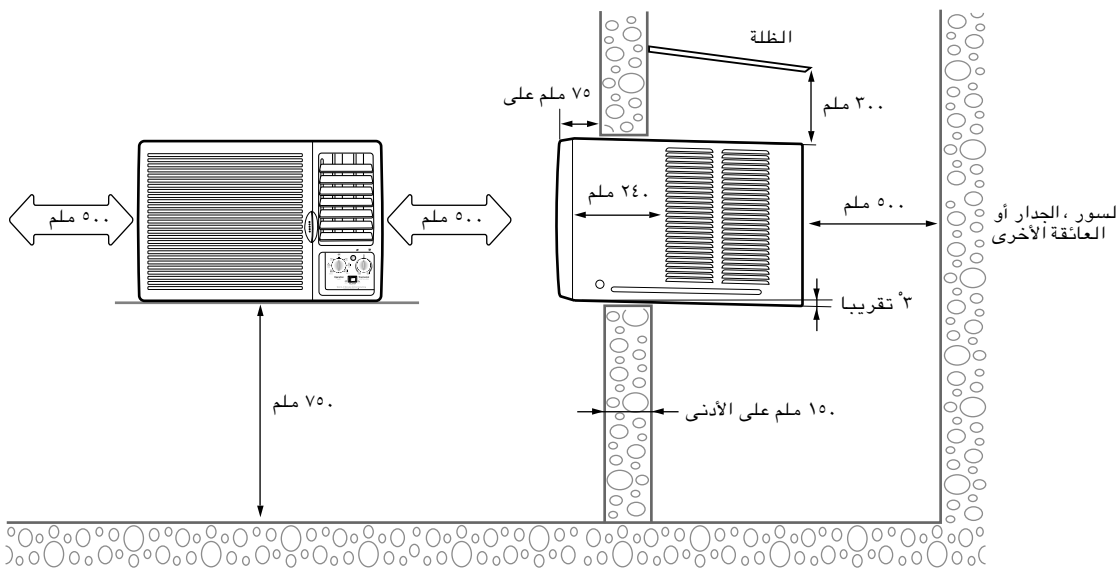

◆ إذا كانت سماكة الجدار أكبر من ١٥٠ ملم، اقطع الجدار بزاوية ٤٥° إذا كان بالإمكان.

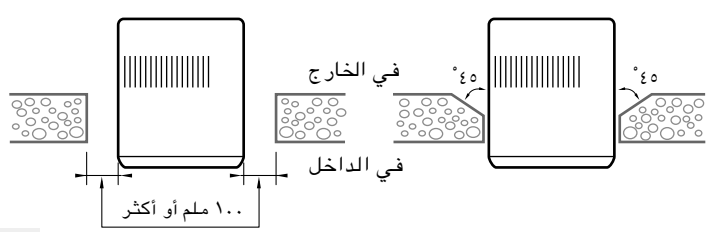

تركيب أنبوب تصريف الماء

ثبت أنبوب تصريف الماء كما هو مبين في الشكل.

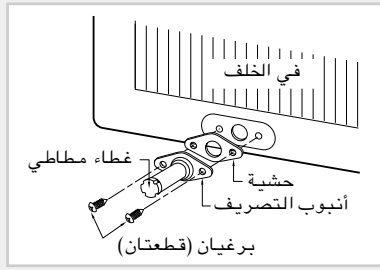

تركيب صينية تصريف الماء

لا بد من اختيار طريقة تركيب الصينية حسب ظروف المكان الذي ستركب المكيف فيه.

◆ **في حالة المكان الذي لا يمكنك فيه تركيب صينية تصريف الماء على اللوحة الخلفية للجهاز مباشرة بعد تركيب المكيف.**
على السبيل المثال: تخزين عالي

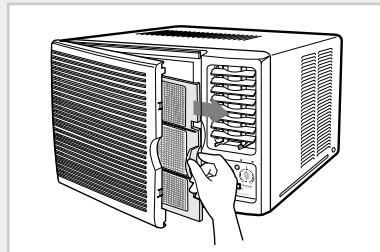

١ افتح الشبكة الأمامية.

تحذير

ازل الشبكية الأمامية واعدها الى مكانها.

١ امسك الجزء الأسفل للشبكية الأمامية ومقبض مصفاة الهواء، ثم افتح الشبكية.
(زاوية الفتح للشبكة الأمامية لا بد من ألا تزيد عن ٩٠ درجة)

٢ ادفع الشبكة الأمامية الموجودة في اليسار وانزعها من اللوحة الأمامية.

٣ لا بد من إعادة الشبكة الأمامية الى مكانها بالترتيب العكسي للفك.

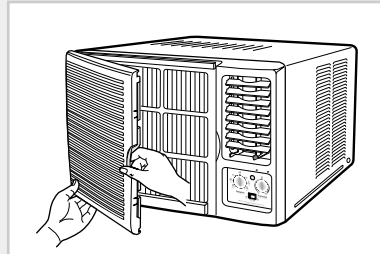

٢ فك الشبكة الأمامية.

٢-١ اضغط على جانبي صندوق المكيف باتجاه السهم كما هو مبين في الشكل.

٢-٢ اسحب أسفل اللوحة الأمامية لمكيف الهواء الى الأمام قليلا. (أقل من ثلاث بوصات)

٢-٣ ارفع اللوحة الأمامية الى الأعلى.

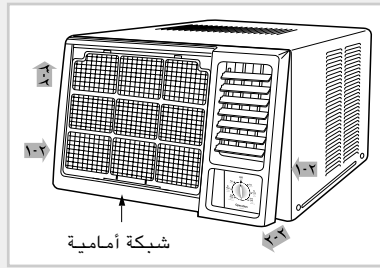

لا تفك اللوحة الأمامية بالقوة الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في السدادة ؛ تأكد من عدم استخدام القوة.

٣ انزع برغيين من أسفل الجانبين اليمين واليسار للجهاز.

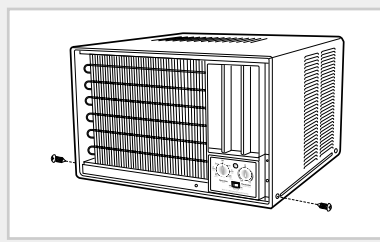

٤ انزع الشاسي من الصندوق.

٥ انزع السدادة المطاطية التي تغلق الصينية.

٦ ركب الصندوق في المنطقة المحددة بعد تركيب صينية التصريف، ثم أعد تجميعه في وضعه الأصلي.
(يمكنك استعمال أي خرطوم تصريف ماء متوفر في السوق.)

٧ ثبت صينية تصريف الماء كما هو موضح في الشكل وصل خرطوم تصريف الماء اليها.
❋ عند تثبيت اللوحة الأمامية، تأكد من تثبيتها بواسطة برغى مزوّد. (TH2S 4x10)

◆ **في حالة المكان الذي لا يمكنك فيه تركيب صينية تصريف الماء على اللوحة الخلفية للجهاز مباشرة بعد تركيب المكيف.**

١ اتبع خطوتي رقم ٥ ورقم ٦ فقط.

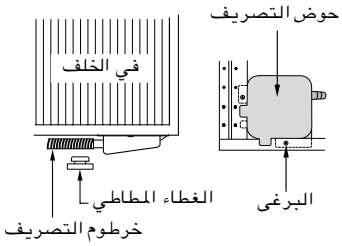

المظهر في الخلف ومن الجانب مع حوض التصريف وخرطومه في مكانه.

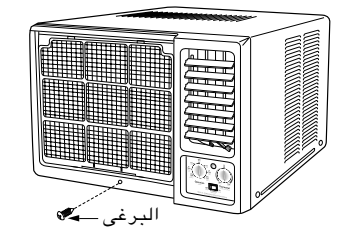

مكيف الهواء هذا مصنوع في:

SAMSUNG ELECTRONICS